


型式名 RTS-1NE-B

保証書付

# 取扱説明書

## ガス卓上こんろ

品名 **RN-201BS**  
機器コード 067 0509



このたびは、ガス卓上こんろをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。  
●この取扱説明書のP14が保証書になっています。内袋をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

目次

① 機能と特長  
② 各部の名称とはたらき  
③ 部品のセット  
④ 設置の方法および周囲の防火措置  
⑤ 操作のしかた  
⑥ 使用上のご注意  
⑦ お手入れのしかた  
⑧ 故障かな？と困ったら  
⑨ アフターサービスについて  
⑩ 長期間使用しない場合  
⑪ 仕様・寸法図  
⑫ 保証書

1	機能と特長
1	各部の名称とはたらき
2	部品のセット
3	設置の方法および周囲の防火措置
5	操作のしかた
7	使用上のご注意
9	お手入れのしかた
11	故障かな？と困ったら
12	アフターサービスについて
12	長期間使用しない場合
13	仕様・寸法図
14	保証書


TOKYO GAS

## 機能と特長

### ハイカロリバーナ 立消安全装置付

バーナは、3000kcal/hのハイカロリバーナです。3000kcal/hのハイカロリバーナは、煮こぼれなどで火が消えたと自動的にガスを止める安全装置が付きます。また、ステンレス製なので錆びにくく、長持ちします。

## 各部の名称とはたらき

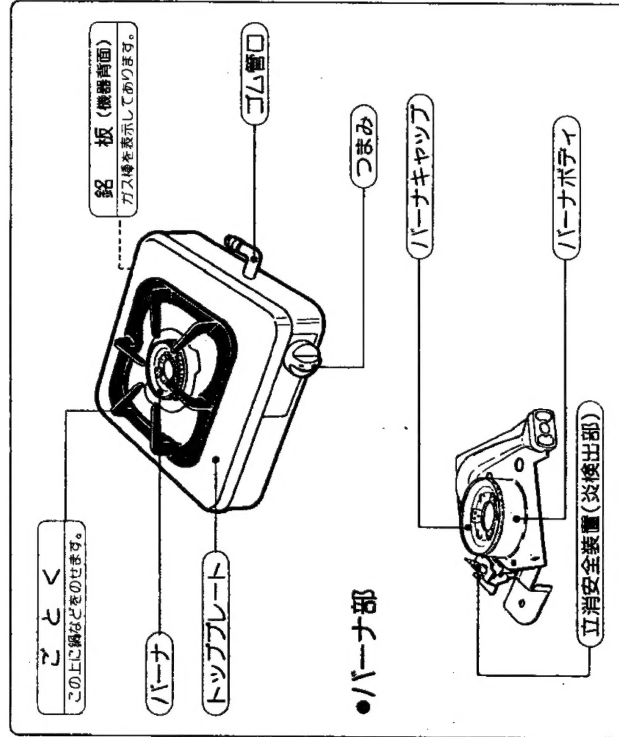


## 部品のセット

- 各部分の梱包部材をすべて取り除き、以下のように部品をセットします。

### ●トッププレート

四隅を上からしっかりと押さえてトッププレートの上の型抜き部分の上面が、バーナボディより下になるようにしてください。


**(注)**  
トッププレートが浮いていると炎が燃焼の内部で燃え、焼損、火災の危険があります。

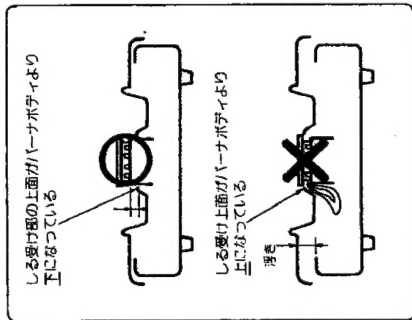

### ●バーナキャップ

バーナキャップはギザギザが下になるようにはめ込みます。取り付けるときはバーナキャップを2～3回、回してバーナボディとの間に滑き、確きがないように取り付けます。

**(注)**  
バーナ、バーナキャップが正しくセットされていまいと、バーナの炎が不安定になり、逆火などとして危険です。正常に燃焼していることを確認してください。

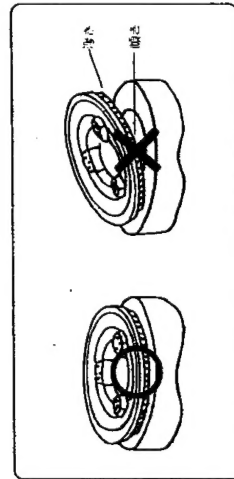

### ●ごとく

P1の型のようにガタつきのないようにセットします。


## 設置の方法および周囲の防火措置

### 設置前のご注意

- 機器前面の銘板に表示してあるガス種と使用ガスの燃焼が適合していることを確認します。
- この機器は都市ガス12A・13A用です。12A・13A以外のガスでは使用しないでください。


### 設置場所

- 強い風の吹き込むところでは使用しないでください。風で吹き消されることがあります。
- 機器は丈夫で水平な場所に設置します。
- たななどの落下物の危険のあるところでは使用しないでください。

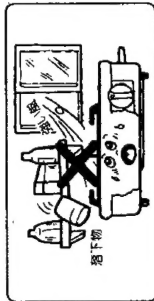


### 周囲の防火措置

- 設置場所の周囲に可燃物（木製の壁、たななど）のある場合、機器の前面および背面は木製の壁から15cm以上離れた場所です。可燃性の壁にステンレス板やタイルなど直接取り付けご使用になる場合も同様です。また機器の上方の天井、吊りなど可燃性の部分との間は100cm以上離します。防火構造の場合はその限りではありません。

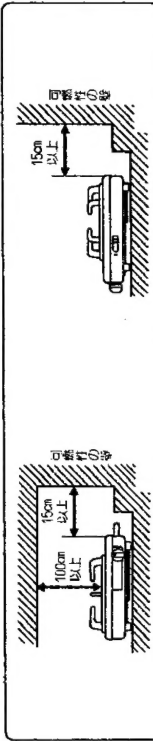




- 可燃性の壁から15cm以上（天井面は100cm以上）離して設置することができない場合、別売りの防熱板を壁に取り付けます。調理台・流し台の前面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で調理台・流し台の前面を保護します。

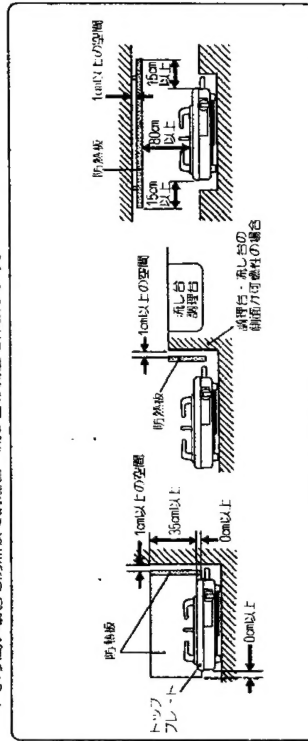

# 操作のしかた

## ガス機器側の接続

- 1) ゴム管接続する場合
  - お部屋のガス栓と機器のゴム管接続口を接続します。
  - ゴム管はガス用ゴム管を用い折れたりねじれないようできるだけ短く（2m以下で適当にゆとりをもたせる）また機器の下を通したり機器に触れないようにしてお使いください。
  - ゴム管は、ゴム管口の接続まで差し込み、安全バンドで確実に止めます。
  - ゴム管の継ぎ差しおよび二又分岐は行わない。

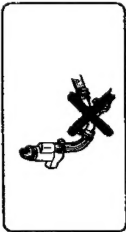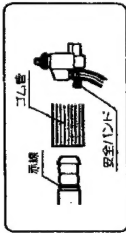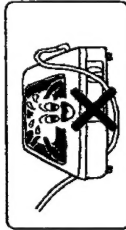

- 2) 機器のゴム管差し込み口をコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



上記のように、まず別売の器具用プラグを器具用プラグ極台紙の裏面に記載してある取扱説明に従って機器のゴム管差し込み口に取付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用プラグに「カチッ」と音がするまで押し込みます。

## ガス栓側の接続

- 1) ゴム管接続する場合
  - ゴム管は、ゴム管口の接続まで差し込み、安全バンドで確実に止めてください。
  - ゴム管の継ぎ差しおよび二又分岐は行わないでください。
- 2) ガスコード等でコンセント接続する場合
  - お部屋のガス栓がコンセント型ガス栓の場合、「カチッ」と音がするまで差し込みます。（P8参照）

## 点火前の確認と準備

- ガスのゴム管が確実に接続されていることとつまみの「止」を確認し、お部屋のガス栓を全閉にします。（但し、ガス栓が「開閉つまみの無い「ガスコンセント」」の場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセント」へ取り付けますと自動的に閉栓します。（P8参照）

### （こ）（注）（意）


お部屋のガス栓を開く際には、誤って機器が接続されていないガス栓を開いたり、他の機器のガス栓を操作しないよう十分注意してください。

## 1. 点火

つまみを左（「閉」の方向）へゆっくり回しつづけてください。

- 「カチッ」と音がしてバーナに点火します。バーナへ火移りしたことを確かめてから数秒間そのまゝの位置で保持します。
- （途中で手をゆるめたり、離すと点火しないことがあります）

- つまみから手を離したときに、火が消えた場合は保持時間の不足です。もう一度同じ操作を繰り返して、つまみの保持時間を前回より長くしてゆっくり手を離してください。

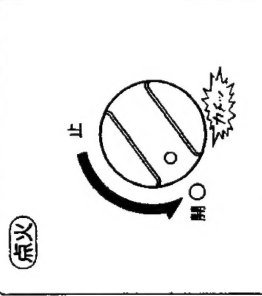


### （こ）（注）（意）

しばらく使わないで点火するときは、ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。この場合は3～4回点火操作を繰り返してください。

## 2. 火力調節


つまみを「止」と「開」の間でゆっくり回して適当な炎に調節します。

- 弱火でご使用のときは、風などでバーナの炎が消えやすいので、吹き消えに注意し、必ず燃焼していることを確かめてください。

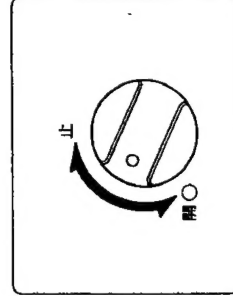

# 使用上のご注意

## 特に注意していただきたいこと

使用ガスについて	図表（図説）に表示してあるガス（ガスグループ）以外では使用しないでください。図表は図表（機組本体）背面に貼ってあります。
ガス事故防止	使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
ガス漏れには、十分ご注意ください。	ガス漏れに気づいたときは、窓や戸を全部開き、すぐにガスを止め、もよりの「東京ガス」に連絡してください。（但し、ガスを「瞬間リミミの無い「ガスコンセント」」の場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセント」から取り外しますと自動的に断電します。） 東京ガスの床置が設置するまでは、電源プラグの抜き差し、電気スイッチの「入・切」や、マッパ、ライターの使用は絶対に避けてください。
ガス使用中は換気に十分ご注意ください。	ときどき窓を開けるが、換気扇を回して新しい空気を入ってください。
燃えやすきもののそばに設置しないでください。	ふきん・紙など、燃えやすきものをそばに置くと、火災の原因になりますので絶対に置かないでください。また、近くで揮発性のものを使用しないでください。
調理中は、やけどにご注意ください。	使用中および使用直後は、トッププレート・ごとくなどは高温になっていますのでご注意ください。
調理以外の目的に使用しないでください。	湯沸・異常燃焼などによる燃焼・火災などの原因となります。
転倒させると。	ガスの燃焼が異常な地味・騒音・振動などの場合は、図表の交換や調整が必要となりますので、販売元のガス種を確認したうえ、販売元のガス会社に相談し、必ず調整したうえでご使用ください。
市販の補助器具使用について	この場合、費用は保証期間内でも有料となります。
異常時のご注意	コンロの炎をふさいだり、おあつてしようような大きな燃焼や、補助器具は使用しないでください。不完全燃焼をおこしたり、機器が異常に過熱するおそれがあります。
アルミ製調理器の受け使用禁止。	異常と認められたときはP110の「故障かなやと認めたら」をすぐ確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。  市販のアルミ製調理器の受けを載せて使用しないでください。アルミ製の受けを使用しますと、異常燃焼したり、不完全燃焼の原因となります。
炎のあふれによるやけどのご注意	炎のあふれによるやけどは、炎のあふれで熱くなることがあります。やけどにご注意ください。

## 操作のしかた

### 3. 消 火

つまみを右へいっぱい（「止」の位置まで確実に）回します。

- 完全に「止」の位置まで回さないとガスが漏れたりして危険です。
- 消火直後はやけどのおそれがありますので、バーナー部やトッププレート、ごとくには手を触れないでください。

### 立消安全装置について

立消安全装置とは、煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止める安全装置です。

#### ② 注 意

- 立消安全装置（炎検知部）に水漬や煮こぼれがつくと、点火しにくくなったり、消火することになります。鍋の底についた水滴はふきとってから、ごとくの上のせてください。
- 炎検知部に固いものをぶつけたりしないでください。取り付け位置が変わると点火しにくくなります。

### 安全装置が作動したときの処置方法

使用中火が消えたときは

- 安全装置が働いて自動的にガスが止まります。
- 消火に気づいたときは、すぐつまみを「止」の位置に戻し、消火の状態にします。

再点火するときは

- 周囲に生ガスがなくなるまで、しばらく待つてから「操作のしかた」に従って点火します。


## 使用上のご注意

初めてお使いになるときのガス栓の開栓方法  
ガス栓が「開栓つまみの無い「ガスコンセント」」の場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセント」へ取り付けますと自動的に開栓します。

### 「ガスコンセント」について

★「ガスコンセント」は、ガスコード等を取付けると自動的に開栓し、取外すと自動的に閉栓します。

- ◆フタを開ける  
ガスコード等を接続するときは、まずフタの右端を押して、フタを開けます。
- ◆取付ける  
ガスコード等のガス栓用ソケット側をガスコンセントに「カチッ」と音が出るまで差し込みます。
- ◆取外す  
ソケットを外すときは右側にあるフタを押します。

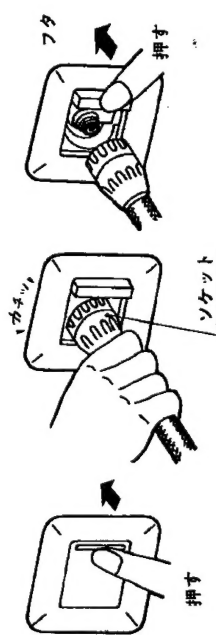

## お手入れのしかた

安全にお使いいただくために必ず行ってください。

日常の点検	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゴミ箱やガスコードの接続は、確実に正しい(P4参照)機器に接続したり、機器の下を通りたしてはいけません。</li> <li>●機器の近くに、ふきん・紙など、燃えやすいものが置いてありませんか。</li> <li>●バーナボデー、バーナキャップ、ごときは、正しくセットされていますか。</li> <li>●バーナキャップの出口が黒く焦れなどでつまってはいませんか。</li> <li>●立消安全装置(炎検知器)の先端に焦りや水などがついていませんか。</li> </ul>	


お部屋のガス栓を閉して機器が冷えてから行ってください。  
ガス栓が「開閉つまみの無い「ガスコンセント」」の場合は、ガスコードなどのソケットを「ガスコンセント」から取りはずしてください。  
P8参照

お手入れのしかた (1) 機器本体	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾いた布でよくふいてください。汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で手入れ後、乾いた布で水気を十分とってください。</li> </ul>	<p>① 注意</p> <p>金属たわしや、クレンザーなどは使用しないでください。 表面にキズがつくことがあります。</p>
② トップフレーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾いた布でよくふいてください。汚れのひどいときは中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気を十分とってください。</li> </ul> <p>② 注意</p> <p>取り付けるときは、四隅をしっかりと上から押さえつけて確実に取り付けてください。(P2参照)</p>
③ バーナ部	<ul style="list-style-type: none"> <li>●立消安全装置(炎検知器)についた焦りなどは布で汚れをふきとってください。</li> </ul> <p>③ 注意</p> <p>固いブラシなどではめがかりないでください。故障の原因になります。</p>

## お手入れのしかた

●バーナキヤップの炎口が曇り、汚れたり、目づまりしたり、汚れがひどい場合、炎が不安定になったり、不完全燃焼したり、点火しないことがあります。  
バーナキヤップを取りはずして、水洗いしてください。  
また、裏面の炎口（とくに溝の部分）をブラシやきり状のもの（針金など）できれいに掃除してください。

(バーナキヤップ裏面)



ガスが有効にお使いいただくために、バーナ部はこまめにお手入れしてください。

**こ 注 意**

- バーナキヤップを水洗いしたときは、必ず水気をとってから取り付け、正常に燃焼するが確認してください。
- バーナキヤップは正しくセットしてください。(P2参照)
- バーナキヤップをお求めになる場合はコードNo151-040-0000のものを使用してください。これ以外のものは使用できません。

## 故障かな？と思ったら

### 次のことを調べてください

現 象	原 因	処 置
●点火しない	●ガス栓の開き忘れ (ゴム管接続の場合)	●お部屋のガス栓を全開にしてください。
	●ゴム管やガスコードの折れ、つづれ	●ゴム管やガスコードの折れ、つづれをなおしてください。
	●ガス栓の開き不十分	●お部屋のガス栓を全開にしてください。 ●点火操作をくり返してください。 ※設置時など点火するまで時間がかかります。(P5参照)
●点火しにくい	●配管中に空気が残っている	●炎口を掃除してください。(P10参照)
	●炎口づまり	●立消安全装置の掃除(P1、P6、P9参照)
●使用中消火しやすい	●立消安全装置部分の汚れ	●炎口を掃除してください。(P10参照)
●真夜中燃える	●炎口づまり	●立消安全装置の掃除(P1、P6、P9参照)

### こんな場合は故障ではありません

現 象	理 由 と 処 置
点火操作後、手を離すと消火してしまう	●つまみから手を離したときに、火が消えた場合は保持時間の不足です。もう一度同じ操作を繰り返してつまみの保持時間を前回より長くし、ゆっくりに手を離してください。

以上のことをお調べになってもなお、異常のあるときやお取り扱いにならないときには、お買い上げの販売店またはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。  
不完全な処置は事故のもとになります。

# アフターサービスについて

## サービスを依頼される前に

- P11の「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店または  
もよりの「東京ガス」にご連絡ください。
- アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
  - (1) お名前・ご住所・電話番号・道順（付近の目印等）
  - (2) 品 名……………RN-201BS 機器コード: 087 0509
  - (3) 現 象……………できるだけ詳しく
  - (4) 訪問ご希望日

## 保証について

- 取扱説明書のP14が保証書になっています。
- 必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に  
保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理い  
だします。

## 補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は通商産業省の指導により、当該品の製造打切後5年間です。  
なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

## 長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。  
（目し、ガス栓が「閉鎖つまみの無い「ガスコンセント」」の場合は、ガスコードなどのソケットを「ガ  
スコンセント」から取りはがしますと、自動的に閉鎖します）
- お手入れをしておくと次回使用するとき便利です。（P9、P10参照）

# 仕様・寸法図


## 仕 様

品 名	RN-201BS
型 式 名	RTS-1NE-B
種 類	ガス卓上こんろ
点 火 方 式	圧電点火方式
外 形 寸 法	高さ99mm×幅291mm×奥行295mm（最大寸法）
重 量	1.8kg
ガ ス 接 続	φ9.5mmゴム管口
安 全 装 置	立消安全装置
附 属 品	取扱説明書（保証書付）、事業所一覧

使用ガスグループ	ガ ス 消 費 量 (kcal/h)
12 A	2800
13 A	3000

## 寸 法 図

（単位：mm）

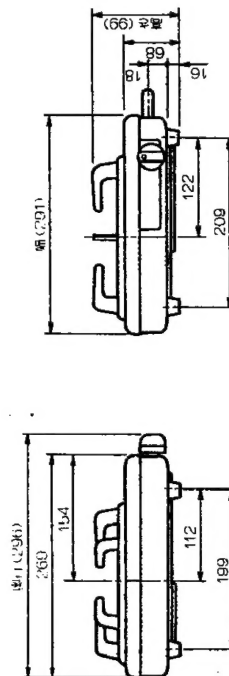

# 保証書

## 保証書

型式名 **RTS-1NE-B** 品名 **RN-201BS ガス上こんろ**

上記、機器をお買い上げいただきましたこととさせていただきます。この保証書は東京ガスの供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合、本証書記載内容で無料修理をお約束するものです。

### 記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、保証本体を修理とします。
2. 万一故障の場合はお買い上げの日、もしくはほとんどの場合、ガスへの引込は行いません。また、保証書に記載の保証範囲外の場合は、保証書に記載の保証範囲外とさせていただきます。
3. 保証期間中に修理が必要と認められ、かつ、保証書に記載の保証範囲外と認められる場合は、保証書に記載の保証範囲外とさせていただきます。
4. 保証期間中に修理が必要と認められ、かつ、保証書に記載の保証範囲外と認められる場合は、保証書に記載の保証範囲外とさせていただきます。

保証履行者 **東京ガス株式会社** 〒105 東京都港区新橋2丁目5番20号  
電話 代表 03(3433)2111

保証責任者 **リンナイ株式会社** 〒454 名古屋市中川区南庄町2番26号  
電話 代表 052(381)8211



取扱説明書

RN-201BS <RTS-1NE-B>

0670509

13081

販売店名

製造者 **リンナイ株式会社**

東京日本橋本町 東京都品川区東品川1丁目6番6号 電話 03(3471)8482 〒140

本社 名古屋市中川区南庄町2番26号 電話 052(381)8211 〒454

OF-01  
1NE-50

### 修理記録

年 月 日	修 理 内 容	サービス員印

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年 月 日	平成
販売店名		
住所		
電話番号		
役 名		
印		

### お客様へ

1. この保証書をお買い上げの日から1年間有効とし、保証書に記載の保証範囲外と認められる場合は、保証書に記載の保証範囲外とさせていただきます。
2. 保証期間中に修理が必要と認められ、かつ、保証書に記載の保証範囲外と認められる場合は、保証書に記載の保証範囲外とさせていただきます。
3. この保証書は、お客様の権利を保護するものであり、保証書に記載の保証範囲外と認められる場合は、保証書に記載の保証範囲外とさせていただきます。



グリル付  
ガステーブル

PL法対応

# 取扱説明書別冊

安全に正しくお使いいただくために

- ・ご使用前に、この取扱説明書別冊と本編をよくお読みのうえ安全に正しくお使いください。
- ・お読みになった後、いつも見られる所に必ず保管してください。
- ・幼いお子様には、機器をさわらせないでください。
- ・本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- ・この機器は国内専用ですので海外で使わないでください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ・機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。又お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は新しい注意ラベルに貼り替えてください。注意ラベルは販売店でお求めください。

## ＜安全に正しくお使いいただくために＞

製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が迫って生じる場合が想定されることを表しています。
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定されることを表しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な危険・警告・注意



火気厳禁



一般的な禁止



必ず行う



触れるな



分解禁止

### お願い

- ・この取扱説明書別冊は、グリル付ガステーブル用です。
- ・お客様が買い上げた製品とイラストや仕様と異なる場合があります。

⑤

機器コード	標準・特注	通し番号
0670509	13	0911

安全に正しくお使いいただくために

## △危険

- ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。  
①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。  
②窓や戸を開けガスを外へ出す。  
③販売店、ガス事業者へ連絡する。



## △警告

- 必ず銘板に表示してあるガス（ガスグループ）を使用する。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する。



形式の呼び	都市ガス用
2A 13A	
000 000	
製造年月	(SS-01) 000001
	リンナイ 株式会社(A)

- 使用ガスがまちがっている場合、そのまま使用すると火災や不完全燃焼の原因になります。銘板は機器右側面に貼付してあります。使用ガスがわからない場合はガス事業者、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 製造年月も機器右側面の銘板に表示してあります。

- 火をつけたまま機器から離れない  
就寝、外出をしない

調理中のもので異常過熱し火災、機器故障の原因になります。特に天ぷら、揚げもの調理をしているときはその場を離れないでください。離れるときは消火してください。



- 機器の下に新聞紙やビニールシートなど可燃物を敷かない。また周辺に可燃物を置いたり、可燃性ガスを近くで使用しない

引火して火災・爆発をおこすことがあります。ふきん、カーテン、スプレー缶、ペンジンなどを置かないでください。




- 設置するときは可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められております。必ず守ってください。距離が近いと、火災の原因になります。また、可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災になることがあります。



- ・可燃物との距離を確実にとる。
- ・導れない場合は別売の防熱板を取り付ける。（取扱説明書にも記載してあります。）



- 機器を設置した後周辺の改造をしない

設置後、吊戸棚などをつけると可燃物との距離が守れなく火災になることがあります。

## △警告

- 地震、火災、または使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずに消火しガス栓をしめてください。



- 排気口をふさがない

排気口の上をなべ・アルミはく・ふきんなどでふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



- 使用中も手運ばない

火がついたまま製品を動かさないでください。転倒すると火災・やけどの原因になります。



## △注意

- 古いゴム管は使わない

ガス漏れの原因になります。古くなるたび割れや差し込み口がゆるくなりますのでときどき（6ヶ月に1回以上）点検し古い場合は取り替える。



- ゴム管の継ぎたし・ニ又分岐はしない

ガス漏れや誤使用などで危険な場合があります。



- ガス用ゴム管以外は使わない

JISまたは検査マーク入りのものを使用してください。



- グリル焼網の上にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に敷いたら火災の原因になります。



- グリル水入れ皿に必ず、水を入れて使う

水入れ皿に水がない場合は、たまった脂が過熱され発火し火災の原因になります。続けて使用する時は、溜った脂を取り除きそのつど水を足してください。使用後はこまめにお手入れしてください。また水以外のものを入れてください。



- グリル庫内に食品屑やふきんなどないことを確認する

使用中に燃え火災の原因になります。



必ず水を入れる


# △注意

■ゴム管は機器に触れたり下を通さない  
■ゴム管は、使用時又は他の機器で過熱されるような所を通さない  
ゴム管がとけてガス漏れを起こすことがあります。  
ゴム管は折れたりねじれたりしない様でできるだけ短く(2m以下で適当にゆとりをもたせる)



■ゴム管は確実に接続

ホースエンドの赤線まで差し込みゴム管止めで止めてください。ゴム管が抜けかけたりすると、ガス中毒・ガス発火の原因になります。



■調理以外に使わない

火災や焼損の原因になります。衣類の乾燥や織物の火起こしなどしないでください。  
衣類などが落下して火災になることがあります。



■使用後は必ず消火を確認する

■外出やおやすみ前はガス栓をしめる  
ガス事故防止のために必ず行ってください。



■使用中は換気をする


ご使用と同時に窓をあけたり換気扇を回すなど必ず換気をしてください。  
他の燃焼機器と同時に使用した場合、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



■炎をふさいだり、コンロをおおわない

■市販の補助具(アルミはく製する受け、補助ごとくなど)は使用しない

この機器の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。特にコンロをおおうような鉄板類や34cm以上の鍋は使用しないでください。不完全燃焼や過熱による一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



■使用中、使用直後はボタン(つまみ)、取っ手以外は触れない

触れるとやけどをすることがあります。特に幼いお子様がいる家庭ではやけどに注意してください。



■グリル水入れ皿の出し入れはゆっくり確実に

グリル水入れ皿は途中で止まるものと止まらないものがあります。途中で止まるものでも持ち上げたままりきらず途中で止まらず落下し危険です。お湯がこぼれてやけどすることもあります注意してください。



グリル水入れ皿が途中で止まらないものは特に気を付けてください。

安全に正しくお使いいただくために


機器コード 067050913101

## △注意

■なべの取っ手を排気口に向けない  
グリルを使うとき排気口から高温の排気が出て取っ手が焼損することがあります。



■グリル水入れ皿を持って取り外さない  
やけどをすることがあります。ぬれぶきんなどで持ってもやけどの原因になります。必ずグリルとびら取っ手を指さかグリル用取っ手を使用してください。  
機種によりグリルとびらが落下する場合もありますのでご注意ください。



■魚を裏返す・取り出す時手や腕をグリルとびらやガラスに触れない  
グリルとびらやガラスは高温になっています。触れるとやけどをする原因になります。



■やかん、鍋などの大きさに合わせて火力を調節する  
火力が強いとやかん、鍋などの取っ手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。



■グリルとびらガラスに水をかけない・衝撃を加えない・傷をつけない  
ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。



■しる受け皿は確実に取り付け  
バーナーの炎がしる受け皿の下にもぐり込み火災や機器焼損の原因になります。



■コンロ使用時は体の一部や衣服をバーナーに近づけない  
衣服に炎が移ったりしてけが、やけどをする原因になります。



■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする  
炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因になります。



## △注意

■点火操作をするときはバーナー・グリル排気口付近に顔を近づけない  
炎や熱でやけどをすることがあります。



■点火操作を繰り返すときは周囲にガスがなくなるまで待つ  
たまったガスに着火しやけどをする原因になります。



周囲にガスがなくなつてから点火